

STEC

**Инструкция
обновление прошивок приемников
STEC**

Оглавление

1. Предупреждение	2
2. Подключение к веб-интерфейсу	3
3 Обновление через веб-интерфейс.....	4
4. Техническая поддержка на территории России.....	6

1. Предупреждение

При самостоятельном обновлении Вами ПО приёмника компания-поставщик оборудования **не несет** ответственности за возможный выход из строя оборудования по причинам несоответствия условий перепрошивки рекомендуемым заводом изготовителем, таких как разряд батареи в процессе прошивки, слабое соединение Wi-Fi, электромагнитные помехи и прочие непредвиденные обстоятельства.


Убедитесь, что аккумуляторная **батарея исправна и заряжена на 100%**. Процесс обновления прошивки занимает значительное время и не должен прерываться ни на одном из этапов.

Если Вы готовы взять на себя ответственность за работоспособность оборудования - можете ознакомиться с дальнейшей инструкцией.

Обязательно убедитесь, что прошивка подходит к вашему оборудованию. Если возникнут сомнения – звоните в техническую поддержку компании-поставщика оборудования.

2. Подключение к веб-интерфейсу

Доступ к веб-интерфейсу осуществляется по сети Wi-Fi. Приемники STEC раздают точку доступа Wi-Fi с названием серийного номера приемника, например, **SE11111111111**.

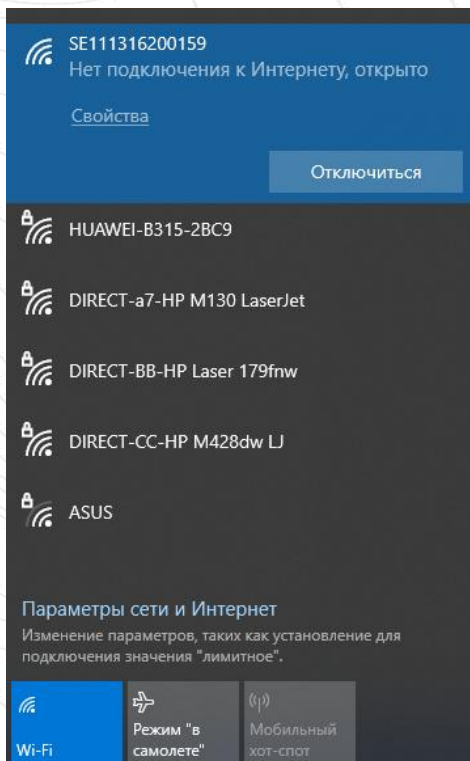

1. Подключитесь к точке доступа Wi-Fi Приемника;
2. Откройте браузер и в адресной строке введите **192.168.10.1** (Логин: **admin**, Пароль: **password**);
3. Нажмите **«Вход»**

SE111316200159


Вход

3 Обновление через веб-интерфейс


Обновление прошивки платы управления приемника STEC осуществляется через веб-интерфейс прибора. Прошивка платы управления отвечает за общую работу прибора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что перед установкой прошивки платы управления нужно проверить вашу текущую версию прошивки, («Информация» – «Информация об устройстве») первые две цифры должны совпадать с файлом прошивки!


Информация об устройстве	
Модель устройства	SE11
Дата производства	2024-03-18
Версия прошивки	w2.0.41217.1
Версия ОС	0.00
Версия прошивки датчика	3.08.2.31
Уровень заряда	88%
WEB UI	V1.14.0




1. После того как вы зашли в веб-интерфейс и проверили что ваш файл прошивки подходит под текущую версию приемника, зайдите во вкладку «Управление» - «Управление системой». Нажмите «Обновление системы» - «Выбор файла».

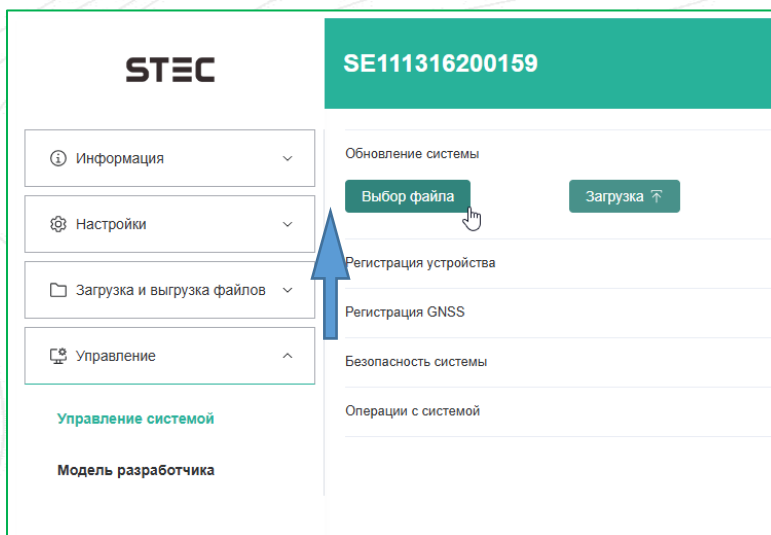

2. Выберите скаченный файл прошивки и нажмите **«Загрузка»**. Начнется распаковка файла

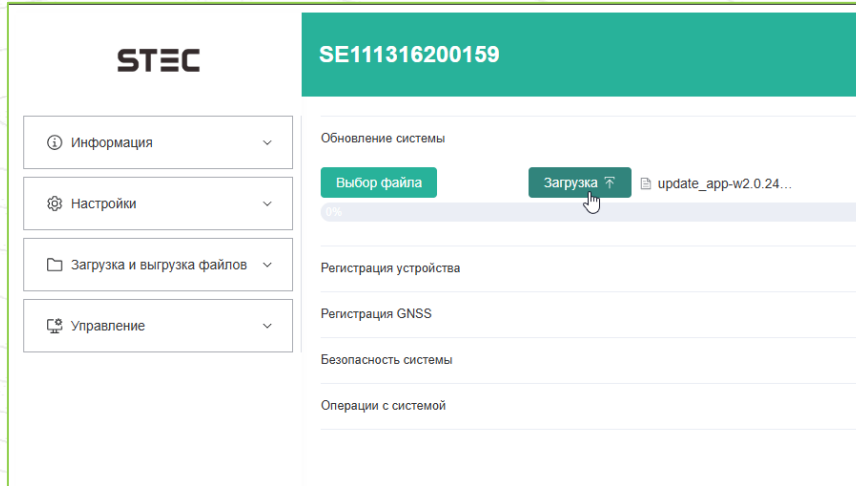

3. Активируйте все галочки и нажмите **«Подтвердить»**

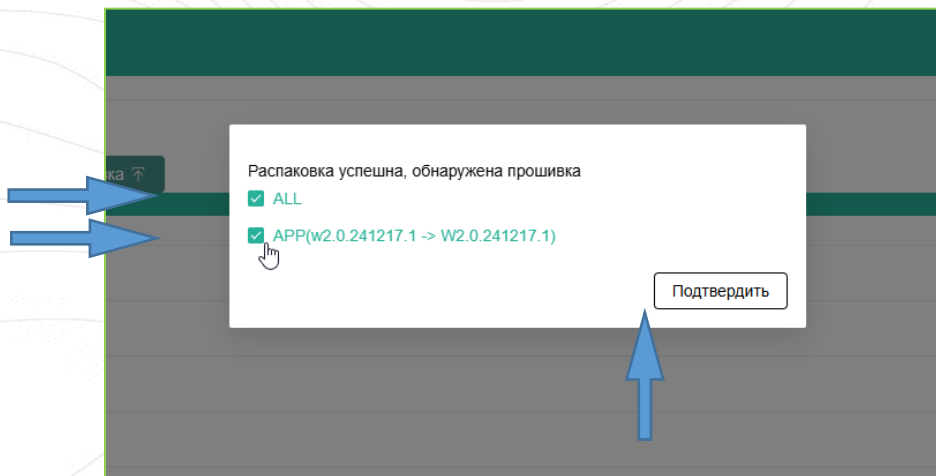

4. После установки ваш приемник перезагрузится, затем начнет процесс самодиагностики, после чего переключится на английский язык. Изменить его можно если снова зайти в веб-интерфейс и в правом верхнем углу нажать на значок смены языка.

